




MFP5I



Specification

Material	Aluminum front panel, steel body
Color	Black
	Silver
Application	5.25" drive bay
LCD Display	13.3 x 4 cm high quality LCD (Resolution 96 x 16)
Max Signal Reception Distance	15M
Signal Reception Angle	45 degree in all directions
Connection Type	External USB Cable (800mm), Extension Internal USB Cable (80mm), M/B Power Adaptor
Power requirement	ATX standby power adaptor (included)
Net Weight	550g
Dimension	146mm (W) x 42mm (H) x 160mm (D)

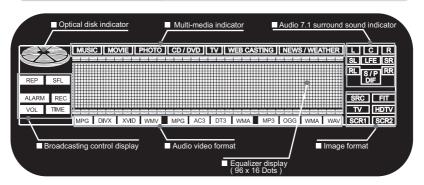

This is a unique product, please read the following detailed installation guide we have prepared meticulously for you.



ENGLISH Start by taking MFP51 out of the box.

DEUTSCH Beginnen Sie mit dem herausnehmen des MFP51 aus der Verpackung.

FRANCAIS Commencer par sortir le MFP51 de sa boîte.

ESPAÑOL Sague el MFP51 de su embalaje.

ITALIANO Estrarre l' MFP51 dalla confezione.

中 文 取出MFP51。

日本語 始めにMFP51を箱から取り出します。



ENGLISH Take off both side panels.

DEUTSCH Entfernen Sie beide Seitenteile des Gehäuses.

FRANCAIS Retirez les 2 panneaux latéraux du boîtier.

ESPAÑOL Saque ambos paneles laderos

ITALIANO Estrarre entrambi i pannelli laterali.

中 文 打開機殼兩邊側板。

日本語 両側の側面パネルを外します。



ENGLISH Take out the 5.25" drive bay panel.

DEUTSCH Bitte entnehmen Sie die 5,25" Laufwerksblende.

FRANCAIS Sortez le panneau de la baie 5.25".

ESPAÑOL Afloje los tornillos que sujetan los paneles de la ranura de 5.25".

ITALIANO Elimini il pannello della baia dell'azionamento di 5.25".

中 文 卸下5.25吋擋板。

日本語 5.25" ドライブスロットパネルを固定しているネジを外します。



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{ENGLISH} & \textbf{Unplug the power on/off cable of the case from the motherboard, and then pull it out of 5.25" panel slot as pictured. \end{tabular}$

DEUTSCH Nehmen Sie den Power An/Aus Kabel vom Motherboard ab und führen Sie diesen durch die offene 5.25" Blende, wie auf dem Bild gezeigt.

FRANCAIS Débranchez le câble d'alimentation qui va de la carte mère au boîtier, et ensuite tirez-le vers l'extérieur à travers la baie 5.25" comme illustré.

ESPAÑOL Desenchufe de la placa base el cable de encedido/apagado de la caja y extraigalo del slot de 5.25" como se muestra.

ITALIANO Staccare dalla scheda madre il cavo d'accensione del case, estrarlo dallo slot da 5.25° come mostrato.

中 文 移除機殼上接在主機板上的電源開關線,從移除的擋板拉出。

日本語 マザーボードからケースの電源オン/オフケーブルを外し、図のように5.25"パネルスロットの外に引きだします。

5

ENGLISH Then connect the power on/off cable from the case to MFP51.

DEUTSCH Schließen Sie dann den Power An/Aus Kabel des Gehäuses an das MFP51 an.

FRANCAIS Ensuite branchez le câble d'alimentation du boîtier au MFP51.

ESPAÑOL Conecte el cable de la caja con el MFP51.

ITALIANO Collegare lo stesso cavo dal case all'MFP51.

中 文 把原來機殼的電源開關線安裝至MFP51上。

日本語 それからケースの電源オン/オフケーブルをMFP51に接続します。



ENGLISH Place MFP51 cables into an appropriate 5.25" drive bay slot.

DEUTSCH Legen Sie die Kabel des MFP51 durch den offenen 5.25" Laufwerksschacht in das Gehäuse.

FRANCAIS Placez les câbles du MFP51 dans la baie 5.25" appropriée à travers la façade frontale.

ESPAÑOL Coloque los cables del MFP51 en la bahía de 5.25" apropriada, através de la ranura del panel frontal.

ITALIANO Collocare i cavi dell'MFP51 nell'alloggiamento da 5.25" appropriato facendoli passare attraverso lo slot del pannello frontale.

中 文 將MFP51線材順勢放入5.25檔板内。

日本語 MFP51ケーブルをフロントスロットパネル外側から必要な5.25" ドライブベイに入れます。



ENGLISH Place MFP51 into the chassis (make sure the face of MFP51 is level with other 5.25" slot covers).

DEUTSCH Platzieren Sie das MFP51 in das Gehäuse (vergewissern Sie sich, dass das MFP51 mit den anderen 5,25" Slotblenden abschließt) .

FRANCAIS Mettez le MFP51 dans le boîtier (vérifiez bien que la face avant du MFP51 est bien au même niveau que les autres caches des baies 5.25").

ESPAÑOL Coloque el MFP51 en el chasis (asegurese de que la superficie del MFP51

espanol quede al mismo nivel de los demás paneles de las ranuras de 5.25").

Collocare l'MFP51 nel chassis (assicarsi che la superficie dell'MFP51 sia a

livello con gli altri panelli degli slot da 5.25") .

中 文 將MFP51裝入機殼内(平面與5.25檔板平)。

日本語 MFP51をケースに収めます。(MFP51の前面と他の5.25" スロットパネルの面を合わせてください)



ENGLISH Fasten and secure MFP51 with screws.

DEUTSCH Befestigen und sichern Sie das MFP51 mit den Schrauben.

FRANCAIS Serrez et fixez le MFP51 avec des vis.

ESPAÑOL Sujete el MFP51 con los tornillos.

ITALIANO Fissare l'MFP51 con le viti.

中 文 將螺絲鎖固在機殼上。

日本語 MFP51をネジで固定します。

Installation Guide

9

ENGLISH Take out the adaptor from accessory pack; connect MFP51 USB connector to the adaptor.

DEUTSCH Entnehmen Sie den Adapter aus dem Zubehörpaket und verbinden Sie den MFP51 USB Anschluss mit dem Adapter.


FRANCAIS Sortez l'adaptateur du sachet d'accessoires; branchez le connecteur USB du MFP51 USB à l'adaptateur.

ESPAÑOL Saque el adaptador de la caja de los accesorios; Conecte el conector USB del MFP51 con el adaptador.

ITALIANO Estrarre l'adattatore dal pacchetto degli accessori. Connettere il connettore USB dell'MFP51 all'adattatore.

中 文 再將USB線材接上零件包裡的轉接頭。

日本語 アクセサリパックからアダプタを取り出し、MFP51 USBコネクタをアダプタに接続します。

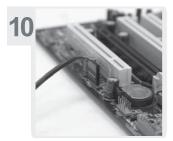

ENGLISH Connect the other end of adaptor to the pin header on the motherboard.

DEUTSCH Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit dem USB Anschluss auf dem Motherboard. Achten Sie bitte auf die korrekte Installation mit Hilfe Ihrer Motherbaord-Anleitung.

FRANCAIS Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur les broches de la carte mère.

ESPAÑOL Conecte la otra extremidad del adaptador con el enchufe que se encuentra sobre la placa base.

ITALIANO Inserire l'altra estremità dell'adattatore nello spinotto della scheda madre.

中 文 將轉出的轉接頭插至主機板上的USB連接阜上。

日本語 アダプタの他端をマザーボードのペンヘッダに接続します。



ENGLISH Take out the power adaptor cable.

DEUTSCH Entnehmen Sie das Stromadapter-Kabel.

FRANCAIS Sortez le câble d'alimentation servant d'adaptateur.

ESPAÑOL Saque el cable de alimentación del adaptador.

ITALIANO Estrarre il cavo ad'alimentazione dell'adattatore.

中 文 取出POWER轉接線。

日本語 電源アダプタケーブルを取り出します。



ENGLISH Connect the MFP51 power cable to the adaptor cable.

DEUTSCH Verbinden Sie das MFP51 Stromkabel mit dem Adapterkabel.

FRANCAIS Branchez le câble d'alimentation du MFP51 à l'adaptateur.


ESPAÑOL Conecte el cable de alimentación del MFP51 con el cable adaptador.

ITALIANO Collegare il cavo d'alimentazione dell'MFP51 all'adattatore.

中 文 將POWER線接上轉接線。

日本語 MFP51の電源ケーブルをアダプタケーブルに接続します。

Installation Guide A

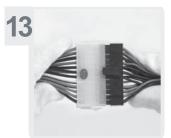

ENGLISH Then connect the other end of the adaptor cable to the ATX power connector.

DEUTSCH Verbinden Sie nun das andere Ende des Stromadapters mit Ihrem ATX Anschluss des Netzteils

FRANCAIS Puis branchez l'autre extrémité du câble adaptateur au connecteur d'alimentation ATX.

ESPAÑOL Conecte la otra extremidad del adaptador al cable de alimentación de ATX.

ITALIANO Connettere l'altra estremità dell'adattatore al cavo d'alimentazione dell'ATX.

文 將轉出的轉接頭接至電源供應器。

日本語 それからアダプタケーブルの他端をATX電源コネクタに接続します。



ENGLISH Then connect the MFP51 power cable to the power pin header on the motherboard, when connection is completed you are then able to turn it on and off with remote control.

Schließen Sie nun den Power Kabel des MFP51 an den Power Anschluss des Motherbaords an. Wenn die DEUTSCH Verbindung abgeschlossen ist, sind Sie in der Lage, den PC mit Hilfe der Fembedienung an- und auszuschalten.


FRANCAIS Puis branchez le câble d'alimentation du MFP51 aux broches d'alimentation de la carte mère, lorsque a connexion sera établie vous pourrez allumer et éteindre votre ordinateur avec la télécommande. Conecte ahora el cable de encendido/apagado del MFP51 con el enchufe que se encuentra sobre la

ESPAÑOL placa base. Después de completar la conexión, será posible encender y apagar con el telemando. Quindi connettere il cavo d'alimentazione dell'MFP51 allo spinotto della scheda madre. A ITALIANO

conessione completata sarà possibile accendere o spegnere con il telecomando. 中 文 將MFP51的電源線接至原來的主機板電源開關接槽,完成後即可用遙控器來控制電源開關。

MFP51電源ケーブルをマザーボードの電源ピンヘッダに接続します。接続が完成す ると、電源のオン/オフがリモコンから行えます。

Internal Connection Diagram

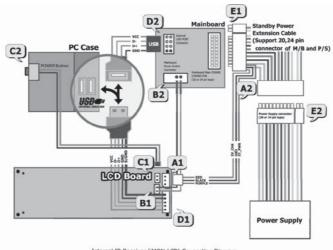

Internal IR Receiver (IMON LCD) Connection Diagram

A1 : (3pin, LCD 'ST PWR1' Connector)	A2 : (3pin, Mainboard Power Extension Cable)
1 Stand-By Power Connection Cable	
B1 : (2pin, LCD 'M/B PWR' Connector)	B2 : (2pin, Mainboard Power Switch Connector)
② Mainboard Power Switch Connection Cable	*
C1 : (2pin, LCD 'PWR S/W' Connector)	C2 : (2pin, PC Case Power Button)
③ PC Case Power Switch Connection Cable	
D1 : (5pin, LCD USB Connector)	D2 : (4pin, Mainboard USB Internal Connector)
Mainboard USB Connection Cable	•

Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair of exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty Period- 1 year from the date of purchase.

This instruction will help you to make the most out of your product. Please read through it before installation. Also, please keep your product receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comments or suggestions, please e-mail to support@silverstonetek.com. Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by your salesperson at the time of purchase.

TLV1E/RSTO

Store:

Purchaser:

Purchase date:

Model No. : Serial No. : $Silver Stone\ Technology\ Co.,\ Ltd.$

www.silverstonetek.com

support @silverstonetek.com Issue date: December, 2006

NO:G11202230